





Montage → unter den Sparren



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung.



Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

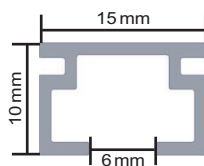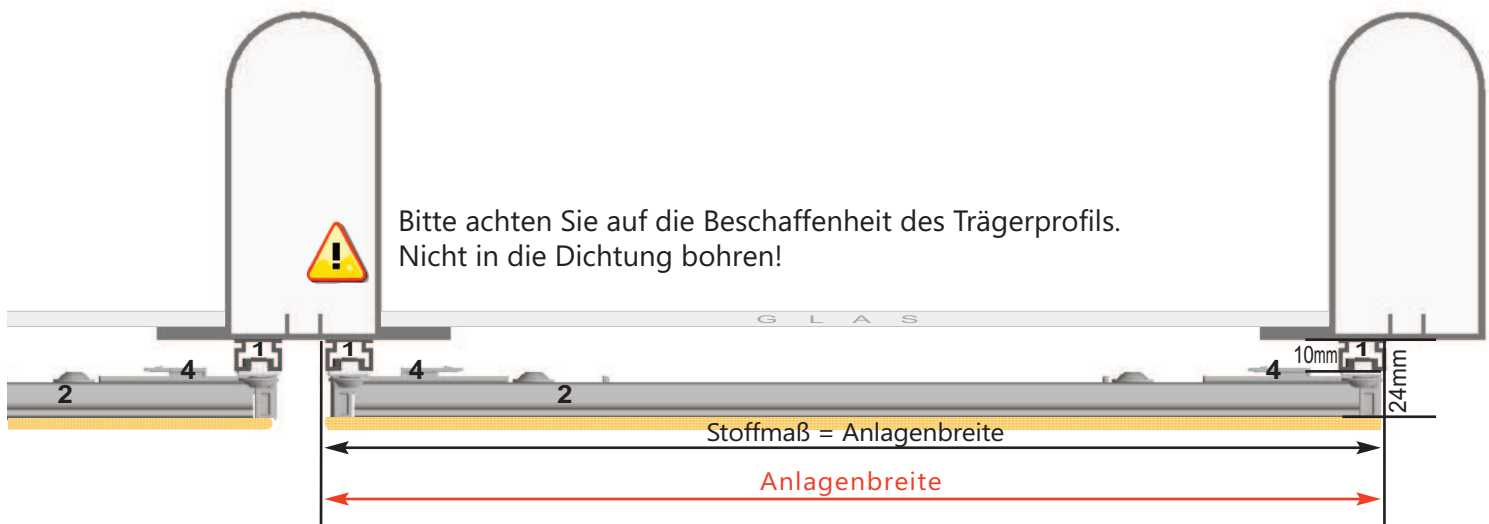

- 1 Profil mit Laufbreite 6 mm
Alle 50 bis 100 cm fixieren

Empfehlung:


Schrauben 2,9 x 13 mm, Edelstahl A2
Art.-Nr. AW10 (Set á 50 Stück)

- 2 Klettprofil

- 3 Stopper

- 4a Gleiter fixiert

- 4b Gleiter beweglich

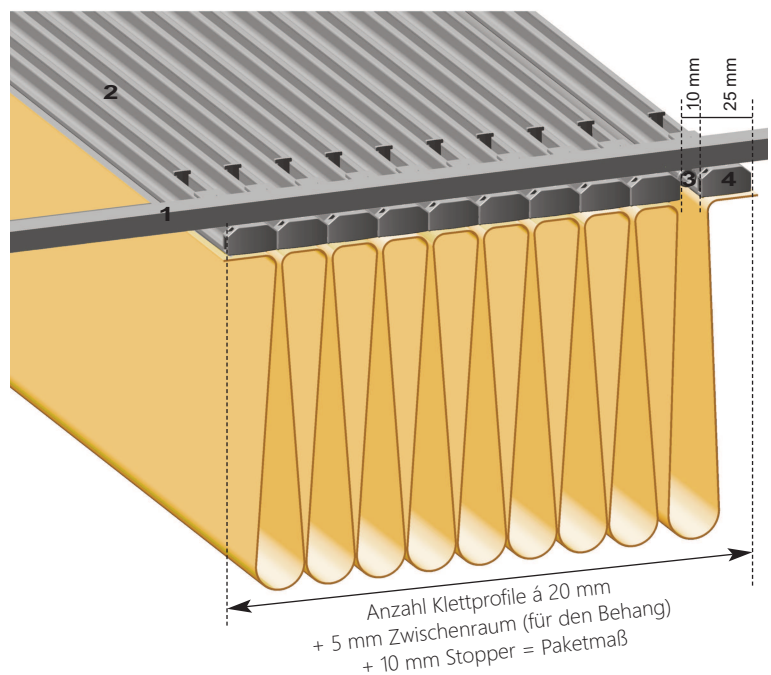




Montage → unter den Sparren


Lieferumfang

- Konfektionierter Behang mit aufgenähten Velourbändern in gleichmäßigen Abständen von ca. 400 mm (Nähgarn ist UV-beständig)
- Alu-Profile vorgebohrt (Montage-Empfehlung: Alle 50 - 100 cm fixieren)
- Alu-Klettprofile • Gleiter • Stopper
- Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung

Lieferung ohne Bedienstab und ohne Montageschrauben.

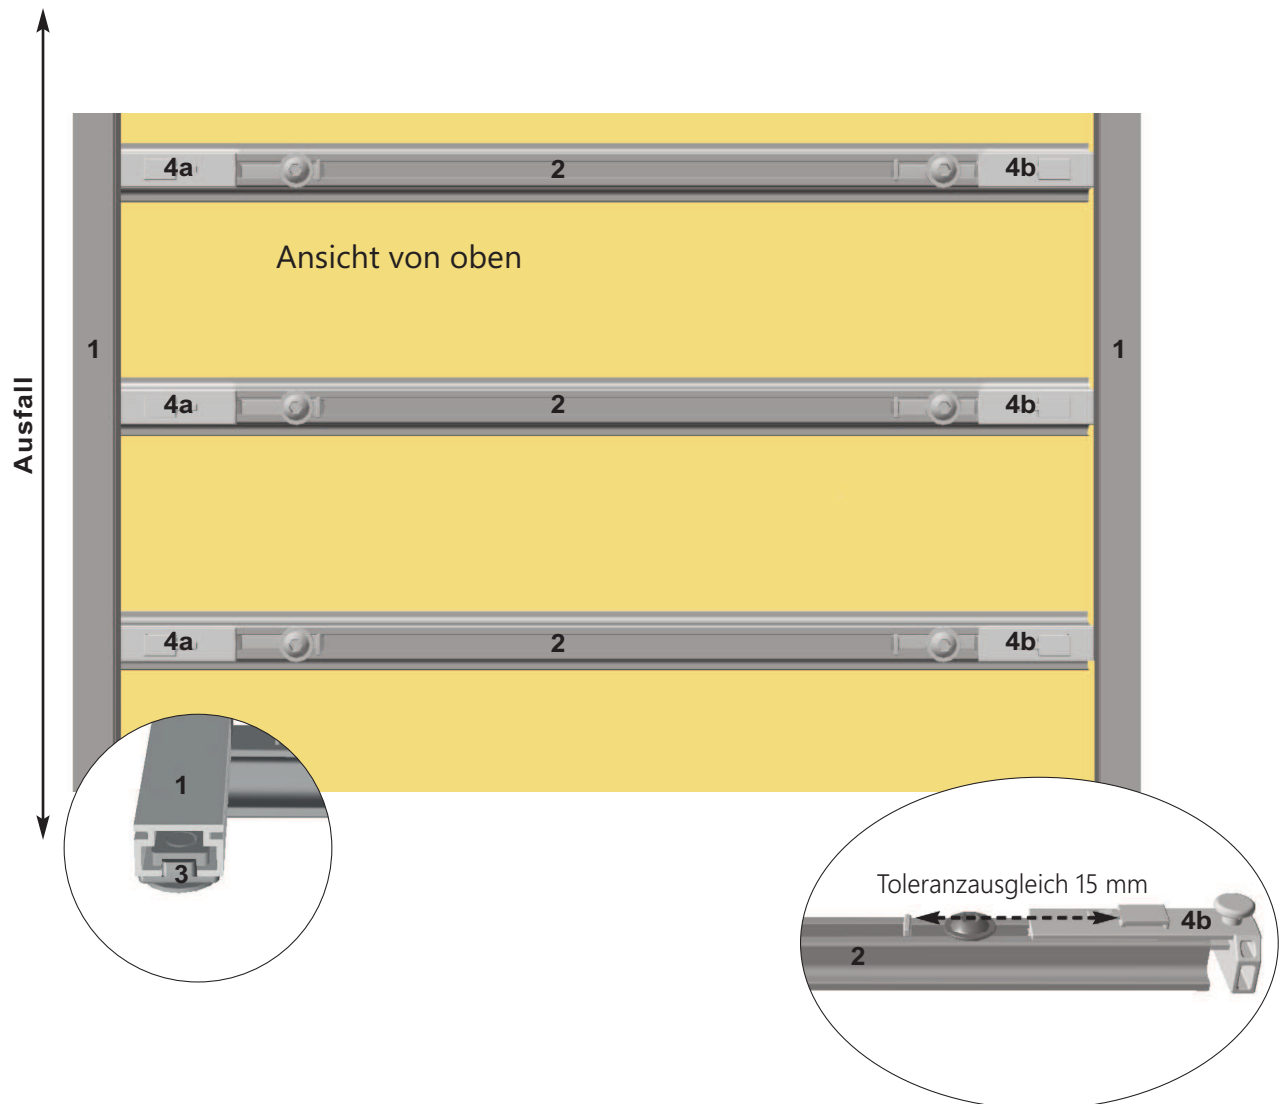

Montage → unter den Sparren

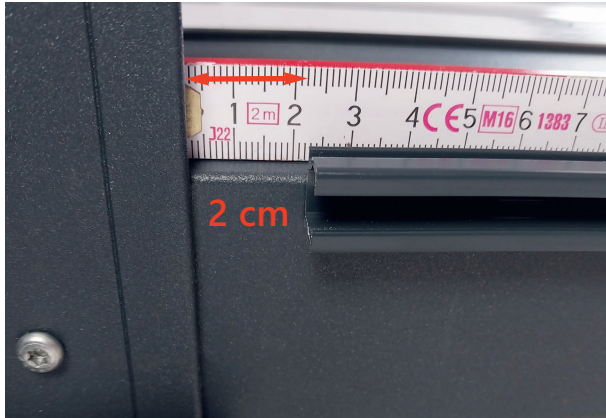

1.) Längsprofil an den Sparren halten, Löcher anzeichnen (beginnen nach 2 cm). Empfehlung: Alle 50 - 100 cm (Schiene ist alle 50 cm vorgebohrt)



2.) Längsprofil unter dem Sparren anschrauben.




3.) Stopper in die Schiene setzen (Hausseite oder Gartenseite = spätere Behangpaket-Seite) und mit der Schraube fixieren.



4.) Ein Klettprofil mit Gleiter einschieben.



Unbedingt beachten, dass hinterher die Klettprofile so eingesetzt sind, dass sich alle beweglichen Gleiter auf einer Seite befinden und alle fixierten Gleiter auf der gegenüberliegenden Längsprofil-Seite.

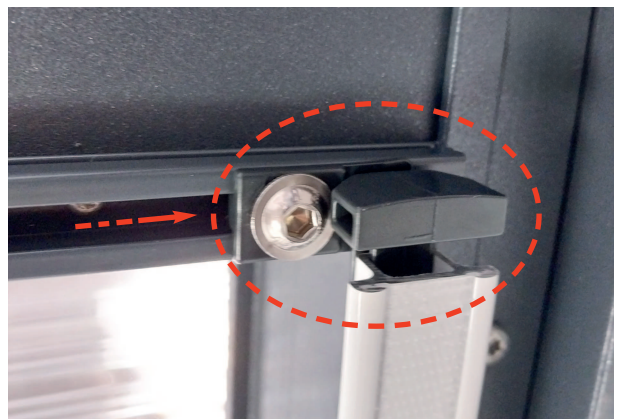

5.) Stopperschraube wieder lösen, Stopper zum Klettprofil hinschieben und die Schraube wieder fixieren. Somit wird die Anlage hier gehalten.

Montage → unter den Sparren




6.) Alle weiteren Klettprofile an der gegenüberliegenden Seite der Anlage in die Profile einschieben (wie bei 4.)



7.) Stopper an den Profilenden einsetzen und fixieren (entgegengesetzt zu 3.).




8.) Alle Klettprofile zur Paketseite zusammenschieben.

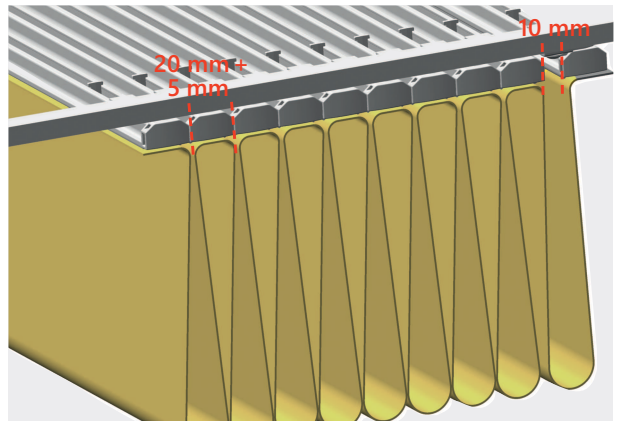

9.) Paketmaß ermitteln:
Anzahl Klettprofile $\times$ 20 mm + 5 mm Zwischenraum (für den Behang) + 10 mm Stopper.



10.) Einen Magnetstopper am Ende des Paketmaßes zwischen Sparren und Profil klemmen und festschrauben.

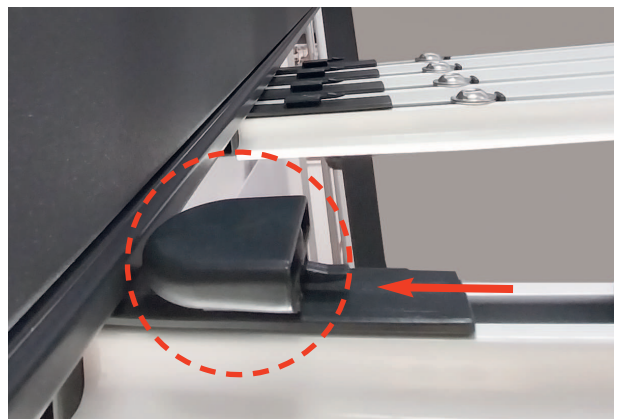


11.) Den Gegenmagneten auf den Gleiter des letzten Klettprofils schieben. Somit wird das Paket beim Öffnen der Anlage gehalten.

Montage → unter den Sparren

Wichtig: Den Stoff im Bereich des Velourbandes vor dem Ankletten in Form ziehen, da es beim Nähen zu Faltenbildung in diesem Bereich kommen kann.



a) Stets **seitlich beginnen** (von rechts nach links oder umgekehrt)!

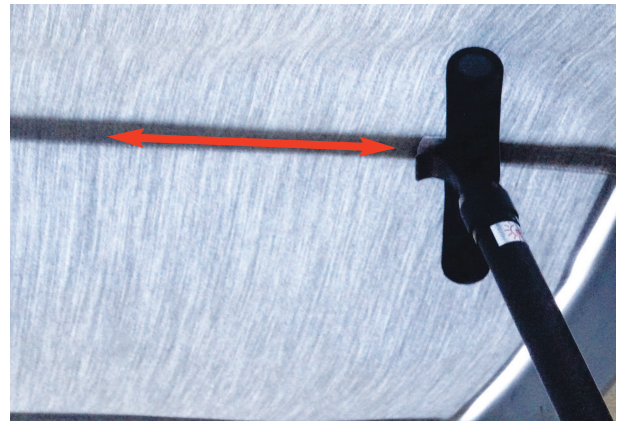

b) Nach dem Ankletten den Behang mit Hilfe des Bedienstabs entlang der Klettstreifen noch einmal richtig andrücken.



c.) Mit dem Haken des Bedienstabs in das erste Klettprofil einhaken.



d.) Die Anlage ziehen, bis diese geschlossen ist.