





Montage → zwischen den Sparren



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung.



Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

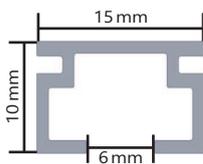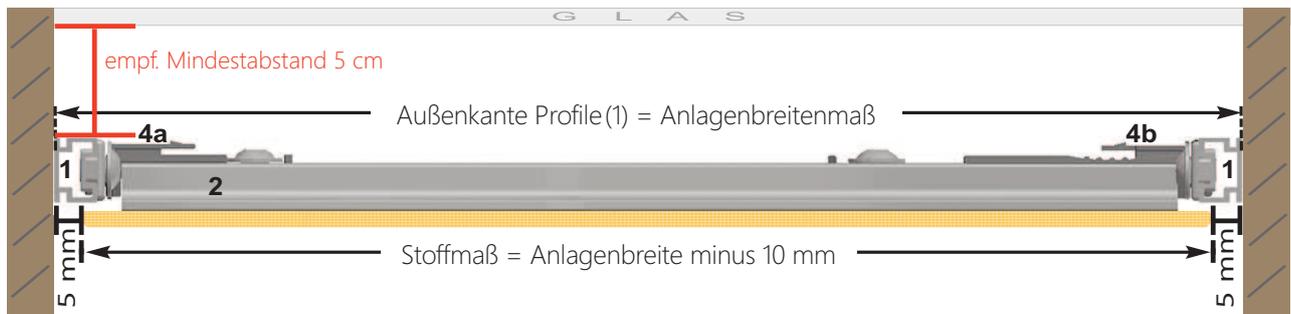

1 Profil mit Laufbreite 6 mm - alle 60 bis 80 cm fixieren

Empfehlung:

Schrauben 2,9 x 13 mm, Edelstahl A2 / Art.-Nr. AW10 (Set á 50 Stück)


2 Klettprofil

3 Stopper

4a Gleiter kurz

4b Gleiter lang, beweglich

Montageoption

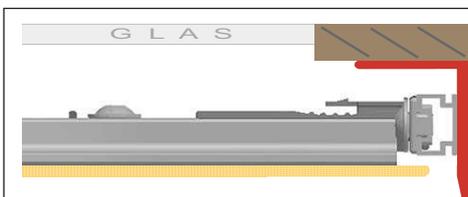

Sie können mittels Montagewinkel die Sunola Sonnenschutzsysteme auch außer- bzw. unterhalb einer Nische montieren. Bitte achten Sie auf die jeweilige Montagesituation.





Montage → zwischen den Sparren

Lieferumfang

- Konfektionierter Behang mit aufgenähten Velourbändern in gleichmäßigen Abständen von ca. 400 mm (Nähgarn ist UV-beständig)
- Alu-Profile vorgebohrt (Montage-Empfehlung: Alle 50 - 100 cm fixieren)
- Alu-Klettprofile • Gleiter • Stopper
- Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung

Lieferung ohne Bedienstab und ohne Montageschrauben.

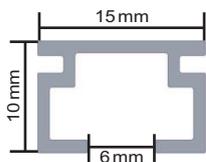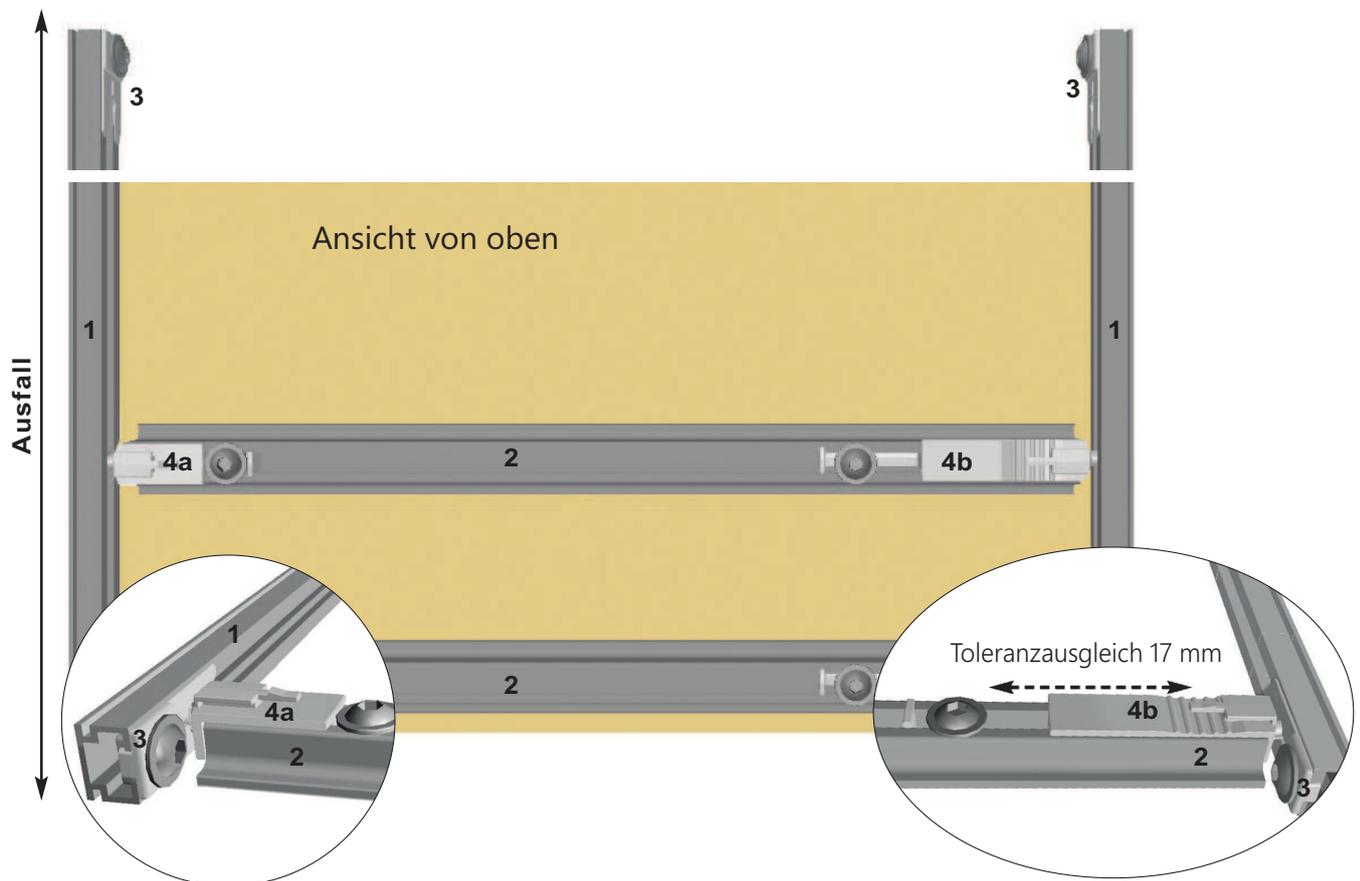


- 1 Profil mit Laufbreite 6 mm - alle 50 bis 100 cm fixieren
Empfehlung: Schrauben 2,9 x 13 mm Edelstahl A2
- 2 Klettprofil
- 3 Stopper
- 4a Gleiter kurz
- 4b Gleiter lang, beweglich (zum Ausgleichen bei leichten Toleranzen)



Montage → zwischen den Sparren


Magnetstopper

- a Wandhalter mit Magnet
- b Stopper mit Magnet am Klettprofil

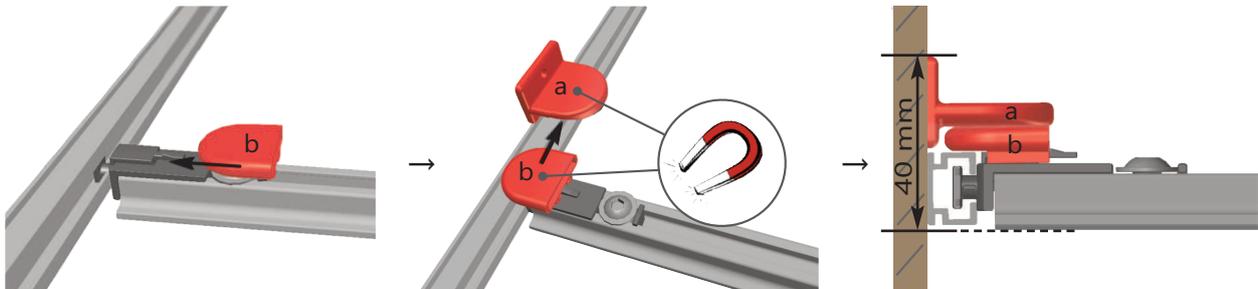

Optional → Magnet-Stopper Set flache Ausführung

- c Magnethalter flach

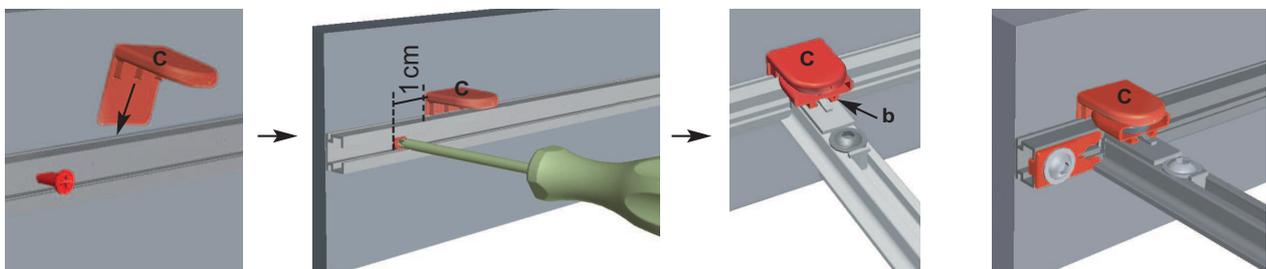

Tipp: Magnethalter (c) in der Nähe des Stoppers für ein schnelleres Öffnen u. Schließen der Anlage anbringen.

Vorteil: Geringe Gesamthöhe, schnellere Montage, Nachjustieren möglich.



Montage → zwischen den Sparren



1.) Längsprofil an den Sparren halten, Löcher anzeichnen. Empfehlung: Alle 50 - 100 cm (Schiene ist alle 50 cm vorgebohrt)



2.) Löcher in den Sparren vorbohren.



3.) Längsprofil anschrauben.



4.) Klettprofil mit dem beweglichen Gleiter (lang) als erstes in das Längsprofil klipsen.




5.) Dann die Seite mit dem feststehenden Gleiter (kurz) in das gegenüberliegende Längsprofil klipsen. Das Klettprofil schwenkt beim Loslassen 90° nach unten in die richtige Position.




Sollen die Klettprofile abgenommen werden, andersherum verfahren! Zuerst die Seite mit dem feststehenden Gleiter, dann die Seite mit dem beweglichen Gleiter.



Montage → zwischen den Sparren

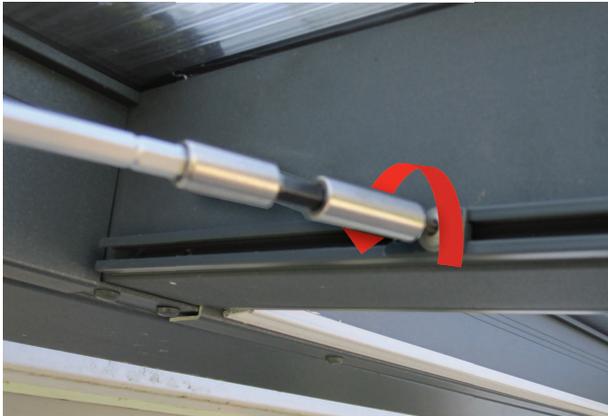

6.) Den Stopper an der Hausseite im Längsprofil lösen und die Stopper-Öffnung in Richtung Hausseite drehen.

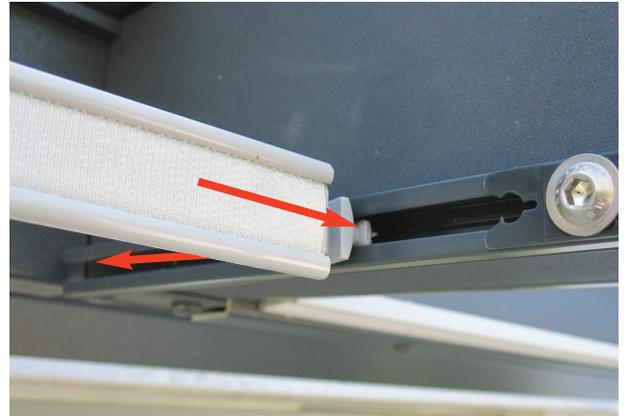

6.) - 8.) nur bei Dachschrägen!
Bei Plafondanlagen mit 9.) fortfahren.

7.) Ein Klettprofil vor dem Stopper einklipsen und zur Hausseite (nach oben) schieben.



8.) Stopper in den Gleiter des Klettprofils drücken und festschrauben. Somit wird die Anlage an der Hausseite beim Bedienen fixiert.



9.) Das letzte Klettprofil mit den Magneten einklipsen.



10.) Das Paket (alle Klettprofile) je nach Wunsch zur Haus- oder Gartenseite schieben. Den Gegenmagnet (Wandhalter mit Magnet) zum Anschrauben oberhalb des Längsprofils positionieren.



11.) Den Gegenmagnet anschrauben. Somit wird das Paket bei geöffneter Anlage fixiert.




Montage → zwischen den Sparren

Wichtig: Den Stoff im Bereich des Velourbandes vor dem Ankletten in Form ziehen, da es beim Nähen zu Faltenbildung in diesem Bereich kommen kann.



a) Stets **seitlich beginnen** (von rechts nach links oder umgekehrt)!

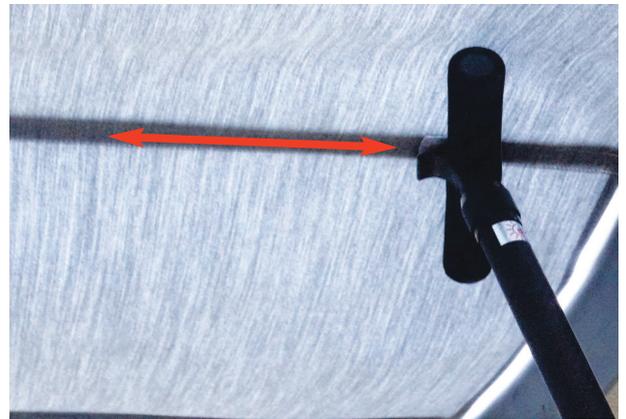

b) Nach dem Ankletten den Behang mit Hilfe des Bedienstabs entlang der Klettstreifen noch einmal richtig andrücken.



c.) Mit dem Haken des Bedienstabs in das erste Klettprofil einhaken.



d.) Die Anlage ziehen, bis diese geschlossen ist.