



HAND



System frei verschiebbar  
**Statik innenliegend**

**MONTAGEANLEITUNG**



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung.



Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

**Lieferumfang:**



**Behang**



**Längsprofil mit Stopper**  
2 x



**Klettprofil mit Gleiter**  
(Anzahl abhängig vom Anlagen-Ausfall)



**Klettprofil mit Gleiter + Magnete\***  
1 x



**Wandhalter mit Magnet\***  
2 x

**Stopper mit Magnet, flach\***  
2 x



**Bedienstab**  
(optionales Zubehör)

\*Die Anlage lässt sich bei Dachschrägen mittels Magnete an unterschiedlichen Stellen stoppen. Ein Magnetstopper-Set ist im Lieferumfang enthalten, zusätzliche Magnete sind optional erhältlich.



## Technik



Seite 6



## Montage

Seite 10



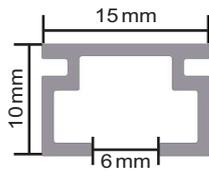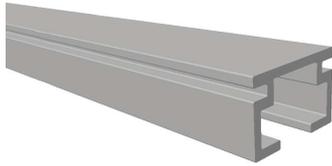

- 1** Profil mit Laufbreite 6 mm  
(alle 60 - 80 cm fixieren )

Empfehlung:

Schrauben 2,9 x 13 mm, Edelstahl A2  
Art.-Nr. AW10 (Set á 50 Stück)



profile with 6mm run (fixing every 60 - 80 cm)

Recommendation:

screws 2.9 x 13 mm, stainless steel A2  
art.-no. AW10 (set á 50 pcs.)



- 2** Klettprofil  
profile with velcro<sup>®</sup> tape



- 3** Stopper  
stopper






- 4a** Gleiter kurz  
glider short



- 4b** Gleiter lang, beweglich  
glider long, moveable




- 5** Stopperset mit Magnet  
stopper set with magnet

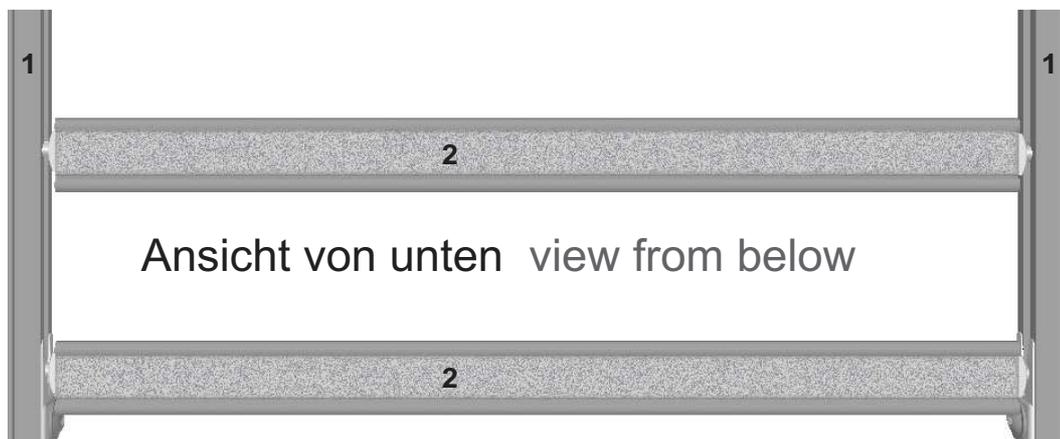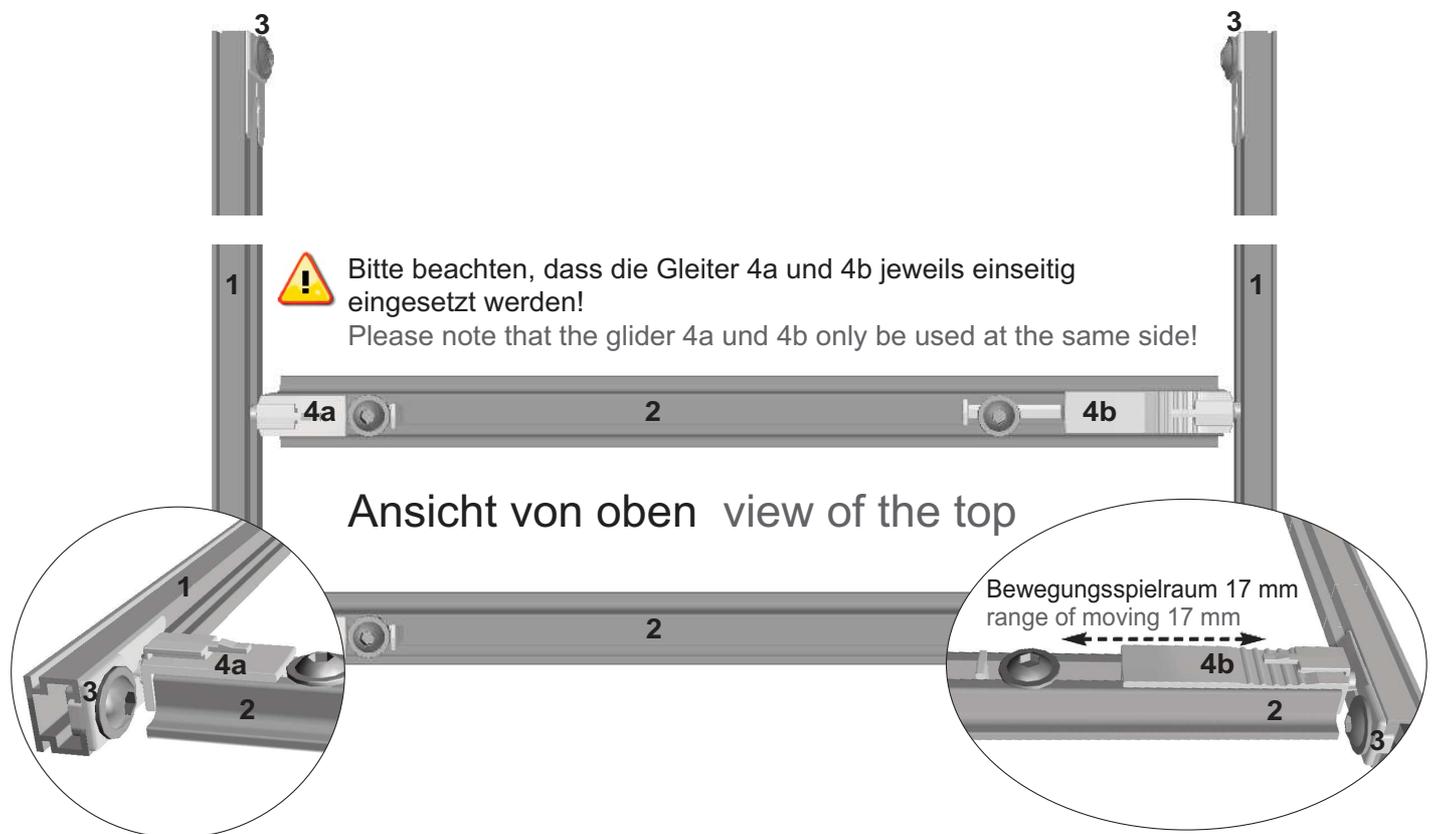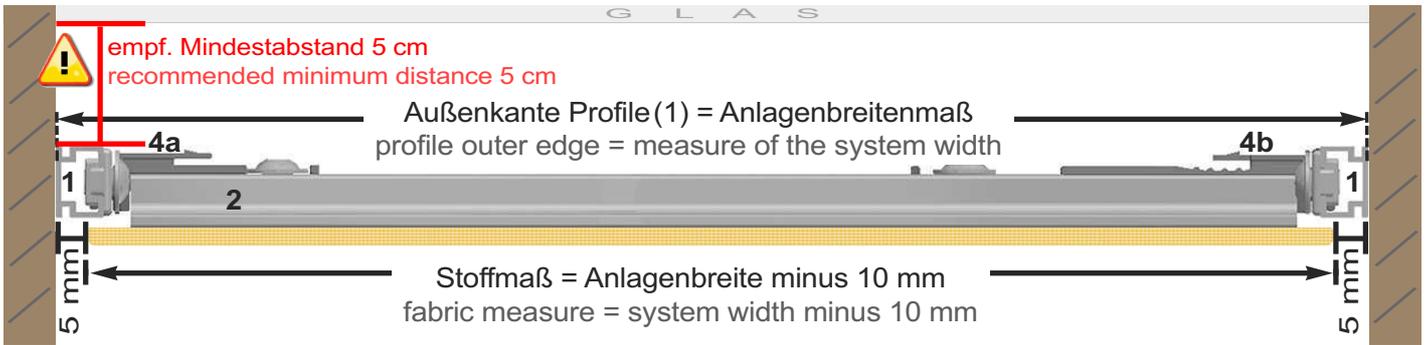


Montage Stopper (3) → Profil (1):

Assembling stopper (3) → profile (1):

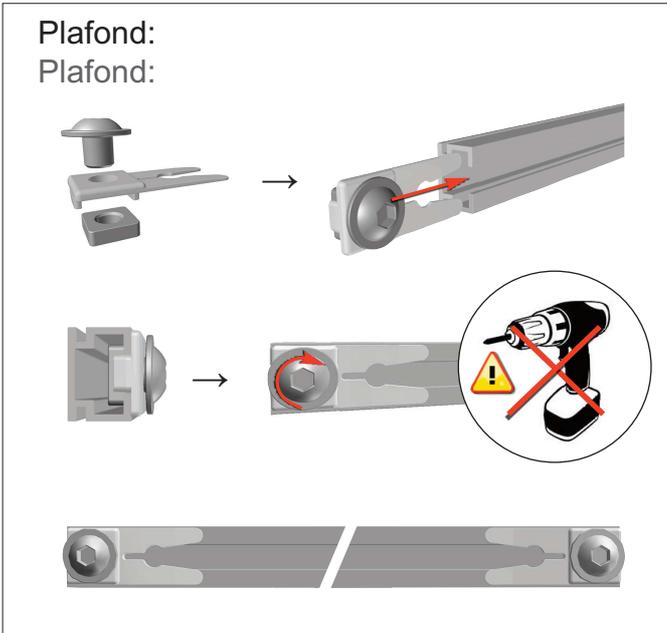


Montage Gleiter (4) → Klettprofil (2)


Assembling glider (4) → velcro<sup>®</sup> profile (2)

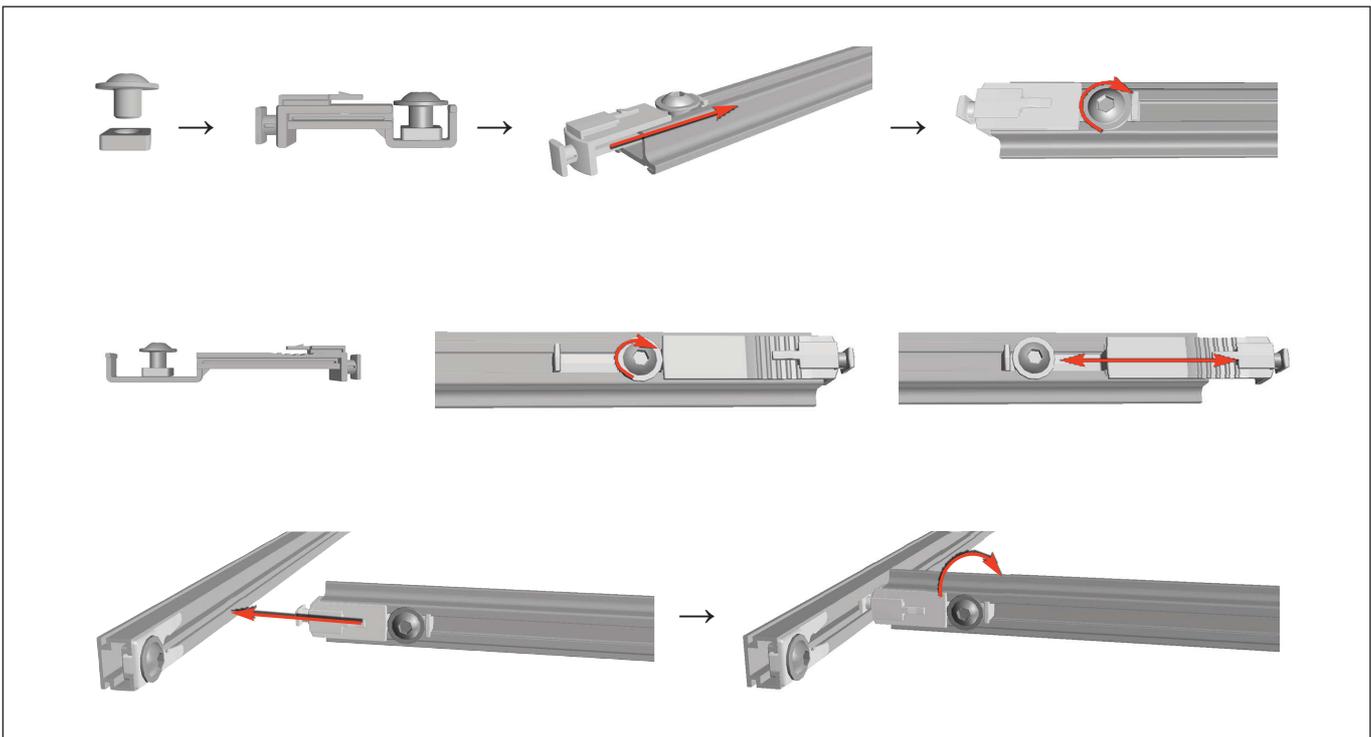


**Stopper-Set mit Magnet (5) - zum Arretieren bei Dachneigung (Montage nur bei Bedarf)**  
**stopper with magnet (5) - for locking at roof pitches (assembling only if required)**

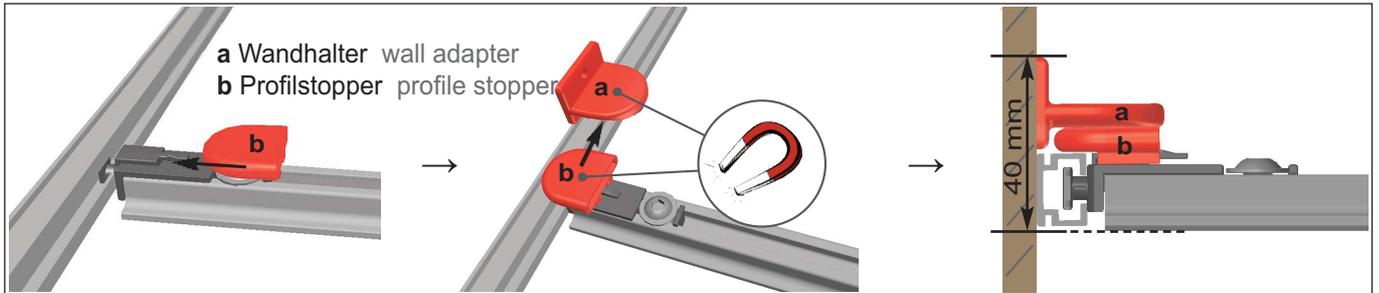

**Optional: Magnet-Stopper Set flache Ausführung - zum Arretieren bei Dachneigung**

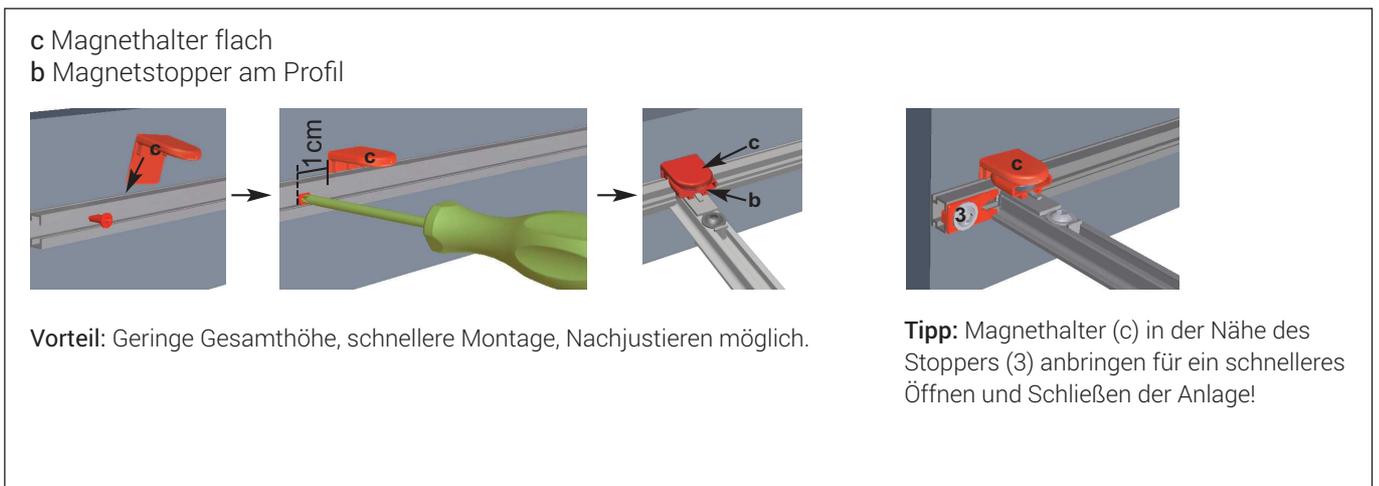

**Montageoption assembling option**

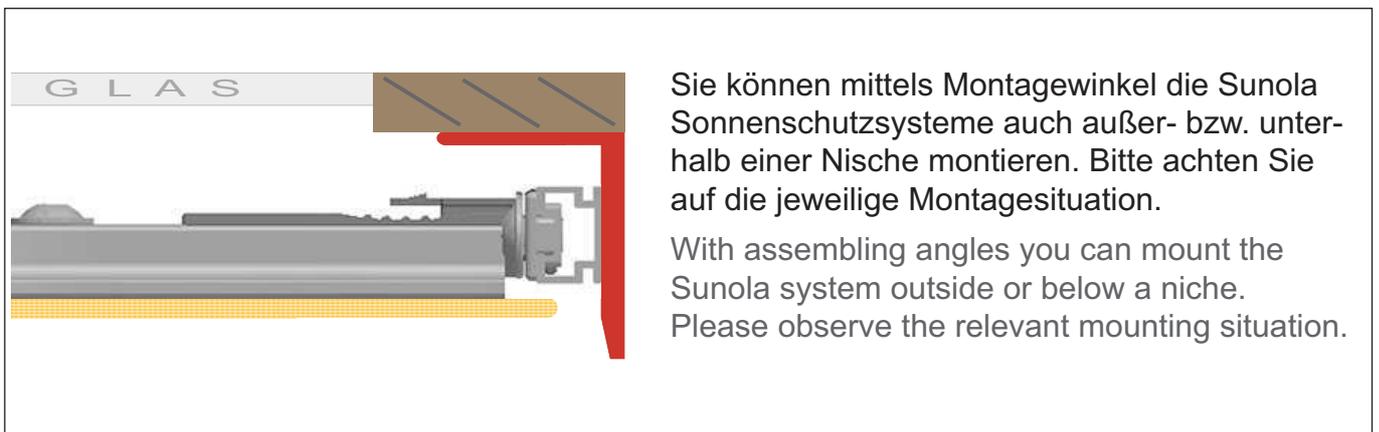




- 1.) Längsprofil an den Sparren halten, Löcher anzeichnen.  
Empfehlung: Alle 60 cm (Schiene ist alle 20 cm vorgebohrt).



- 2.) Löcher in den Sparren vorbohren.

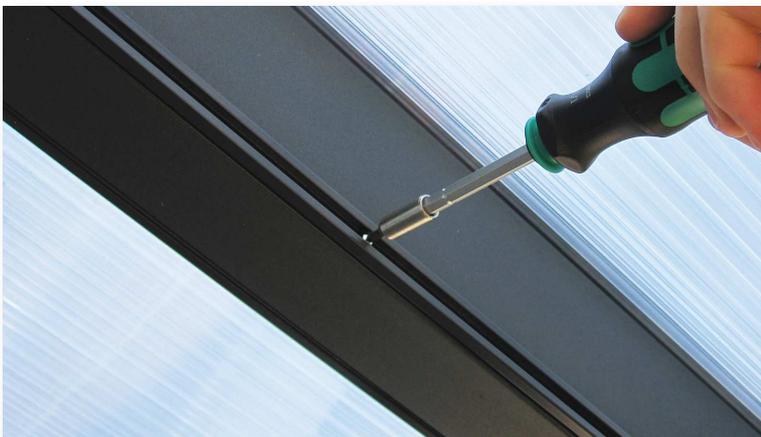

- 3.) Längsprofil anschrauben.



4.) Klettprofil mit dem beweglichen Gleiter (lang) als erstes in das Längsprofil klipsen.



5.) Dann die Seite mit dem feststehenden Gleiter (kurz) in das gegenüberliegende Längsprofil klipsen. Klettprofil schwenkt dann beim Loslassen 90° nach unten in die richtige Position.



**Achtung:**

Bewegliche Gleiter (lang) und feststehende Gleiter (kurz) müssen immer auf der selben Seite sein, um ein Verkanten zu vermeiden!

**Nur bei Dachschrägen:**

Bei Plafondanlagen mit Punkt 9.) fortfahren!



6.) Den Stopper an der Hausseite im Längsprofil lösen und die Stopper-Öffnung in Richtung Hausseite drehen.




7.) Ein Klettprofil davor einklipsen und zur Hausseite (nach oben) schieben.



8.) Stopper in den Gleiter des Klettprofils drücken und festschrauben.  
**Somit wird die Anlage an der Hausseite beim Bedienen fixiert.**



9.) Das letzte Klettprofil mit den Magneten einklipsen.

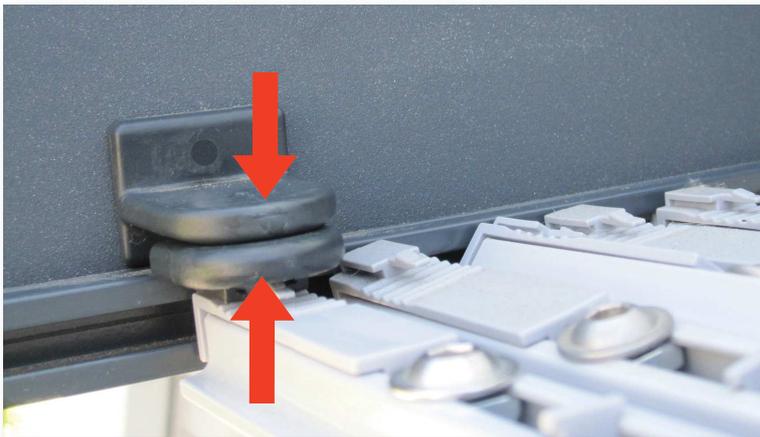

10.) Das Paket (alle Klettprofile) je nach Wunsch zur Haus- oder Gartenseite schieben. Den Gegenmagnet (Wandhalter mit Magnet) zum Anschrauben oberhalb des Längsprofils positionieren.



11.) Den Gegenmagnet anschrauben.  
**Somit wird das Paket bei geöffneter Anlage fixiert.**


Ziehen Sie den Stoff im Bereich des Velourbandes **vor dem Ankletten in Form**, da es beim Nähen zu Faltenbildung in diesem Bereich kommen kann.



12.) Den Behang ankletten. Beginnen Sie stets seitlich (von rechts nach links oder umgekehrt)!



13.) Drücken Sie nach dem Ankletten die Behänge entlang der Klettstreifen mit Hilfe des Bedienstabs noch einmal richtig nach!

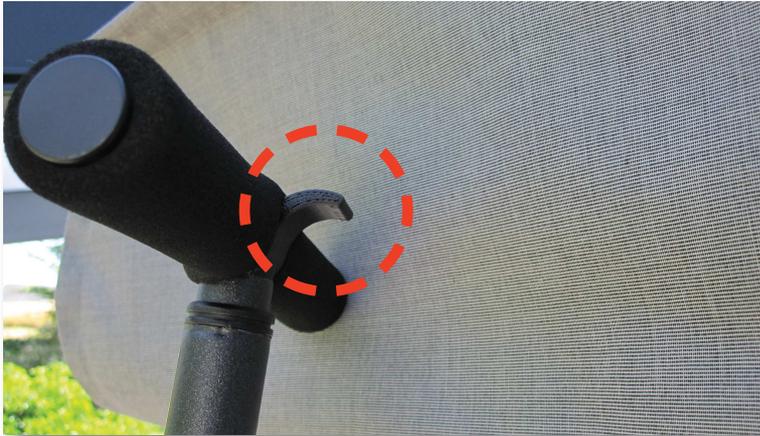

14.) Mit dem Haken des (ausziehbaren) Bedienstabs in das erste Klettprofil einhaken...



15.) ... die Anlage ziehen ...



16.) ...bis diese geschlossen ist.

sunola is a division of



Im Schlahbruch 20-22

D-59872 Meschede

Tel.: +49 (0)291 9912 21

Fax: +49 (0)291 9912 10

[info@sunola.de](mailto:info@sunola.de)

[www.sunola.de](http://www.sunola.de)